快意电梯股份有限公司

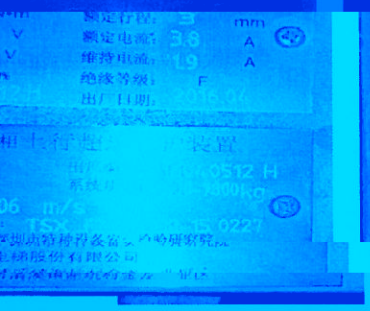


图 1


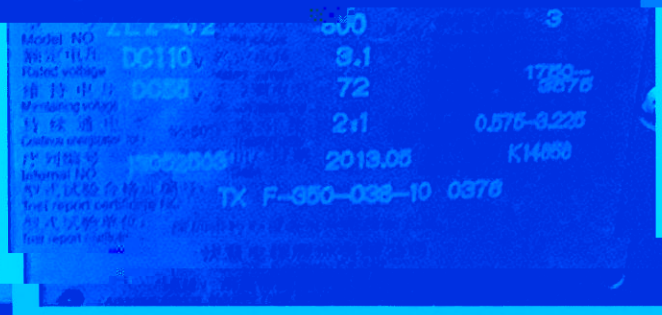


图 2

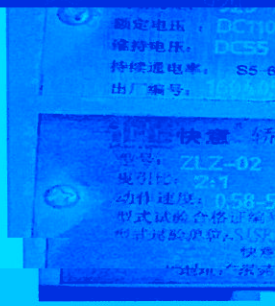

使用的是非导磁材料

2. 制动器铭牌如图

的松闸顶杆



图 4

二、因本公司生产电梯已30余年，使用制动器型号较多，本函未涉及到的制动器，维保单位可



图 6

和拆解，只需

要进行定期维护保养即可。



布，七、快意电梯《ZJZ系列制动器维护保养手册》和拆解清洗维护视频，已在快意电梯官网发
请下载阅读和观看：
快意电梯官网：https://www.ifelift.com

附件一：带限位装置的制动器

松闸顶杆限位原理说明

1. 如图所示，此时松闸顶杆处于初始状态（标示点向上），钢球落在圆弧槽的凹坑内，弹簧处于压缩状态顶住钢球。



注：本函之内容均系电脑文字打印，任何手写或删改或增减之行为或内容均无效，均以本函原文内容为准。
联系电话：400-6789-44